

BLÜCHER® DRAIN MULTI



INSTALLATION DRAIN MULTI

Montage golvkonstruktion, avsedd för

- Betongbjälklag med ytskikt av plastmatta och klinker med tätskikt
- Träbjälklag med ytskikt av plastmatta och klinker med tätskikt

Montage placering, avsedd för

- Fritt på golv

Godkända tätskikt


- Se lista på www.bkr.se
- Se lista på www.gvk.se

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

Version 2009:1



1

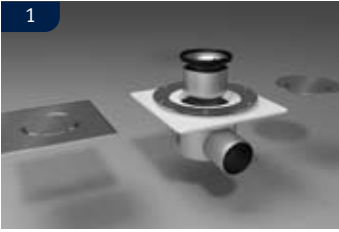

Innehåll förpackning golvbrunn:

- Golvbrunn inkl. vattenlås och skyddslock (1 st)

Innehåll förpackning montageplatta:

- Montageplatta (1 st)
- Skruvset (1 st)
- Distansinlägg (1 set)

Innehåll förpackning montageset för golv med plastmatta:

- Galler (1 st)
- Klämring inkl. skruvset (1 st)

Innehåll förpackning montageset för klinkergolv:

- Klinkerram (1 st)
- Galler (1 st)
- Klämring inkl. skruvset (1 st)

MONTAGE I TRÄBJÄLKLÄG

2



2. Montera montageplattan på golvbrunnens underdel. Borra ett hål i golvet (Ø200 mm) och montera ned golvbrunnen i hålet.

3



3. Sätt fast montageplattan med hjälp av skruvarna.

Koppla samman utloppet med avloppsröret. Var noga med att få rätt fall på avloppsröret.

4



4. Justera överdelen till önskad höjd. Fixera sedan höjden med hjälp av de medföljande distansinläggen.

Gjut upp avjämningsmassa på trägolvet, gör önskat fall mot golvbrunnen.

Följ förekommande branschstandard.

MONTAGE I BETONGBJÄLKLÄG

5




5. Montera golvbrunnen. På bilden visas installation med ingjutningskramla och justerbara ben, som gör installationen enklare och säkrare. Överdelen kan justeras i höjd- och sidled. Justera upp överdelens höjd till den färdiga golvhöjden. Koppla samman utloppet med avloppsröret. Var noga med att få rätt fall på avloppsröret.



6. Gjut golvet med fall mot golvbrunnen. Se till att golvbrunnensflänsen är på 100% rätt höjd och gör önskat fall mot golvbrunnen.

Följ gällande branschstandard.

ANSLUTNING AV TÄTSKIKT I TRÄ- OCH BETONGBJÄLKLAG

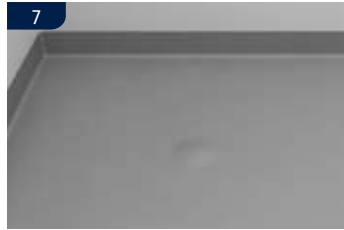

7. Lägg på tätskikt (vid klinkergolv) eller plastmatta enligt gällande föreskrifter. BLÜCHERs brunnskniv kan med fördel användas som hjälpverktyg till detta ändamål, se separat bruksanvisning.




8. Markera och skär ut ett $\varnothing 94$ mm hål mitt över golvbrunnen. Ta bort plastmattan/tätskiktet som blir över efter utskärningen. Gör sedan 6 st $\varnothing 5$ mm hål ca 10 mm från kanten av $\varnothing 94$ mm-hålet, för skruvhålen. Använd t ex en håltång. Skär därefter slitsar från mitten av $\varnothing 5$ mm-hålen in mot $\varnothing 94$ mm-hålet.



9. Värm plastmattan (OBS! Tätskikt ska ej värmas!) och böj ner flikarna över de 6 skruvhålen.



10. Fäst klämringen med de 6 st medföljande skruvarna. Alla skruvar ska fästas lika hårt.

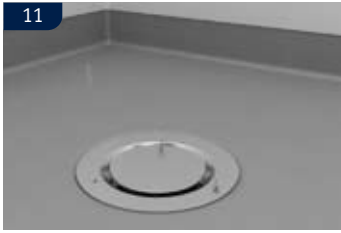

11. Montera vattenlås och galler. På bilden visas golv med ytskikt av plastmatta med galler COPENHAGEN CIRCLE med skruv.



12. Genomskärning som visar en korrekt installation av BLÜCHER Drain Multi, i golv med plastmatta.



13. Montagesetets klinkerram (här visas 200x200 mm överdel) fylls med kakelfix och sätts ner i klämringen.

Följ förekommande branschstandard.



14. Lägg klinkerplattorna med fall mot golvbrunnen. Montera vattenlås och galler. På bilden visas klinkergolv med montageset COPENHAGEN 200x200 mm.

Följ förekommande branschstandard.



15. Genomskärning som visar en korrekt installation av BLÜCHER Drain Multi i klinkergolv.



KEEPING UP THE FLOW



BLÜCHER® DRAIN TRIO



INSTALLATION DRAIN TRIO

Montage golvkonstruktion, avsedd för

- Betongbjälklag med klinker och tätskikt
- Träbjälklag med klinker och tätskikt

Montage placering, avsedd för

- Väggnära, i hörn
- Väggnära, utmed vägg
- Fritt på golv

Godkända tätskikt-kombinationer

- Alfix Vtv/Vtg 03 med Primer Vattenspärr, Seal Strip och 1K tätningsmassa.
- Mira System SE1-SE3 med Seal Manschett 4596

Godkända tätskikt uppdateras kontinuerligt, se vidare

- www.sakervatten.se • www.bkr.se • www.gvk.se
- www.blucher.se

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

Version 2010:1





1

Innehåll förpackning golvbrunn:

- Golvbrunn inklusive vattenlås och skyddslock (1st)

Innehåll förpackning montageset:

- Klinkerram (1st)
- Galler (1st)
- Klämring inklusive skruvset (1st)

MONTAGE I TRÄBJÄLKLAG



2A

2 A. Montera golvbrunnen ca 90 mm från vägg. Förankra underdelen i höjdljed så att önskat fall på rörledning uppnås. Mät från färdig skivvägg utan fix, utan väggkachel.

Skruva fast överdel i bjälklag med distans, normalt min. 12 mm mellan överdel och golvskena. Gjut upp avjämningsmassa på trägolvet, gör önskat fall mot golvbrunnen.

Ställ in den justerbara överdelen till önskad höjd.

OBS! Max skevning lutning på överdel +/- 1 mm.

Följ tätskiktsleverantörens anvisning.

MONTAGE I BETONGBJÄLKLAG



2B


2 B. Montera golvbrunnen ca 90 mm från vägg. Förankra underdelen i höjdljed så att önskat fall på rörledning uppnås. Mät från färdigputsad vägg.

OBS! Max skevning lutning på överdel +/- 1 mm.

Ställ in den justerbara överdelen till önskad höjd.

Följ tätskiktsleverantörens anvisning.

Gjut golvet, gör önskat fall mot golvbrunnen.

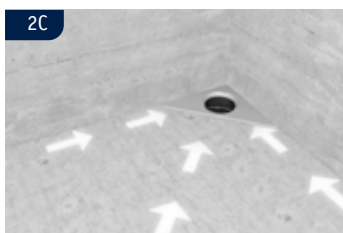

2C

2 C. Se till att golvbrunnsflänsen är på 100% rätt höjd och spackla sedan fall enligt gällande branschregler.

Ta bort monteringsbeslagen.



ANSLUTNING AV TÄTSKIKT I TRÄ- OCH BETONGBJÄLKLAG

3. Rengör golvbrunnens fläns noggrant. Montera tätningsbanden och brunnsmanschetten. OBS! Använd:


- Självhäftande tätningsband av butylgummi
- Manschett som är självhäftande eller som ska appliceras med lim typ MS Polymer

Följ tätskiktstleverantörens anvisning.



4. Mät ut centrum på golvbrunnen och skär ut ett hål dia 95 mm. Använd BLÜCHER brunnskniv.

Rengör klämringsätet och montera ned klämringen.

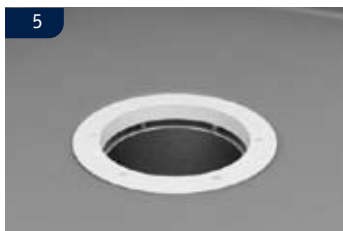

5. Skruva fast klämringen med 6 st skruvar.



6. Montera den justerbara klinkerramen så att höjden passar klinkerplattornas tjocklek. Se till att klinkerramen understöds av kakelfix.




7. Klinkerplattorna monteras med en fogbredds avstånd från klinkerramen.

Kontrollera att rätt fall erhålls mot golvbrunnen. Rengör klinkerram, galler, golvbrunn och vattenlås.

Foga med flexibel fogmassa mellan väggkakel och klinkerram, samt mellan golvklinker och klinkerram.



8. Montera vattenlås och galler.

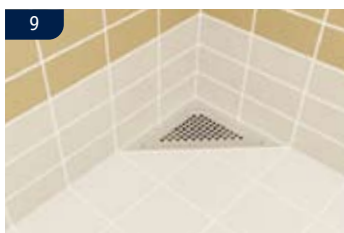

9. Galler beställs separat. På bilden till vänster visas VIENNA silgaller.



KEEPING UP THE FLOW