

BLÜCHER®

A **WATTS** Brand

DRAIN DESIGN

INSTALLATION WATERLINE 398

Montage golvkonstruktion, avsedd för

- Betongbjälklag med klinker och tätskikt (massiva konstruktioner)
- Träbjälklag med klinker och tätskikt (lätta konstruktioner)

Montage placering, avsedd för

- Väggnära, i hörn och/eller utmed vägg
- Fritt på golv min. 20 cm från vägg

Godkända tätskikt-kombinationer


- Väggnära placering: se specifikt godkänd kombination tätskikt - golvbrunn (Monteringsanvisning för tätning med Schönox finns här: <https://media-pms2.schoenox.net/schonox/brochures/ttning-av-design-och-vggnra-brunnar.pdf>)
- Fritt på golv: alla tätskikt som är BKR- och/eller GVK-godkända

Godkända tätskikt uppdateras kontinuerligt, se vidare

- www.sakervatten.se • www.bkr.se • www.gvk.se • www.blucher.se

Version 2011

KEEPING UP THE FLOW

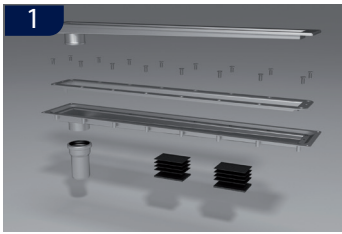

Innehåll förpackning duschränna:

- Rännedel (1st)
- Lös klinkeram (1st)
- Klämram (1st)
- Distanser av gummi - 1 mm (8st)
- Distanser av gummi - 4 mm (2st)
- Adapter till dia 50 mm (1st)
(Endast vid P-vattenlås.)

Innehåll förpackning galler:

- Galler (1st) Beställs separat.

Innehåll förpackning montageplatta:

- (beställs separat)
- Montageplatta L=1100 (1 st)
- Skruvset (1st)
- Distanset (1st)
- Gummipackning (1st)

Innehåll förpackning vattenlås:

- Utloppsdel m. vattenlås (1st)
Beställs separat.



MONTAGE I TRÄBJÄLKLAG

2. Träbjälklaget byggs upp enligt gällande föreskrifter.

Se till att rännan understöds av kortlingar.



3. Träbjälklag

Montera på brunnsunderdelen med vattenlås till rännans utlopp i botten och anslut sedan till avloppssystemet. Se till att utloppsdelens är fixerad så att önskad placering och fall på rörledning uppnås.



4. Träbjälklag

Lägg på golvskivan. Markera därefter rännans rätta position.



5. Träbjälklag

Ta bort golvskivan där rännan ska ligga.



6. Träbjälklag

Använd montageplatta L1100 som ger en stabil och säker integrering av rännan i avjämningsmassan. Monter montageplattan på reglarna/kortlingarna och lägg sedan dit golvsivan. Montera rännan och fäst den i golvkonstruktionen. Det är viktigt att säkerställa att rännans fläns är fast förankrad i träbjälklaget.



7 A. Träbjälklag

Gjut upp avjämningsmassa på trägolvet och gör önskat fall mot rännan. Normalt ska det vara min. 12 mm avjämningsmassa mellan rännans flänskant och golvsivan. Följ tätskiktleverantörens anvisningar.

OBS! Max skevning lutning på överdel +/- 1 mm



MONTAGE I BETONGBJÄLKLAG


7 B. Justera höjden på rännan i förhållande till den önskade golvhöjden. Se till att rännan och utloppsdelens "klickas fast" av betong. Använd vattenpass för att få rännan horisontell.



7 C. Betongbjälklag

Gjut golvet, gör önskat fall mot rännan.

OBS! Max skevning lutning på överdel +/- 1 mm

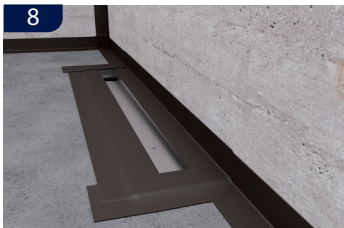

ANSLUTNING AV TÄTSKIKT I TRÄ- OCH BETONGBJÄLKLAG

8. Rengör rännans flänskant noggrant och montera tätningsbanden eller manschett. OBS! Använd tätningsband eller manschett som är systemgodkänt.

Följ tätskittsleverantörens anvisning.

